

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Outdoor-Rahmen
UNTERLAGE	Montageanleitung Outdoor-Rahmen
TYP	installation
ORIGINALSEITEN	4
STAND	16.06.2026
DATEI	products/outdoor-frame/assets/documents/7ea0726b0aa8dba55debf7c5f6f266b8d54e1349f73918bd7bef9731851c5af2.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis


Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

Montageanleitung Schlagrahmen

1

Befestigen Sie den Rahmen an der Wand. Mit den Eckstücken können Sie die Rahmenholme miteinander verbinden.

Befestigen Sie den Rahmen alle 50 cm

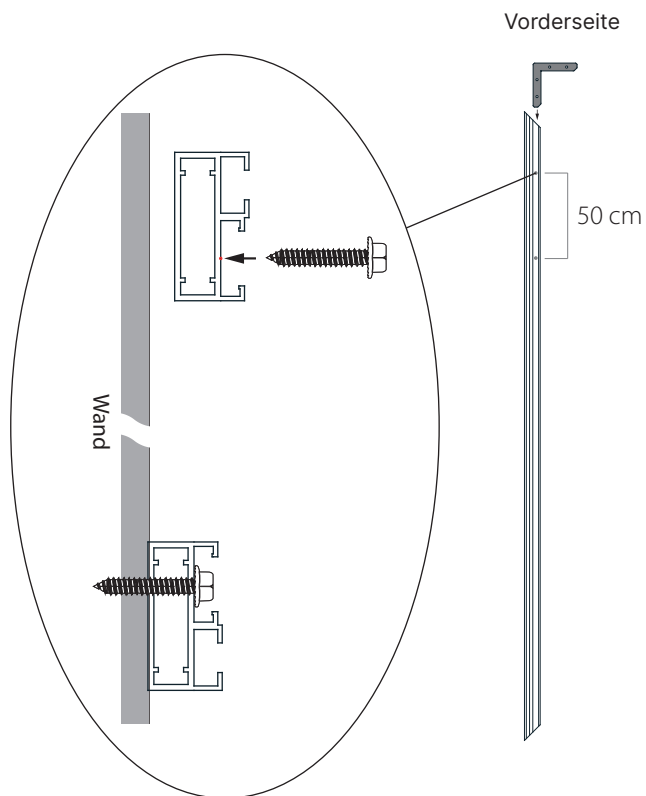

2



Positionieren Sie das Tuch an der richtigen Stelle auf dem Rahmen.

Schlagen Sie mit einem Kunststoffhammer die (Hilfs) Klemmleisten durch das Tuch in den Rahmen

Tuchmaß = Außenmaß Rahmen + 15 cm




Tuchmaß = Außenmaß Rahmen + 15 cm

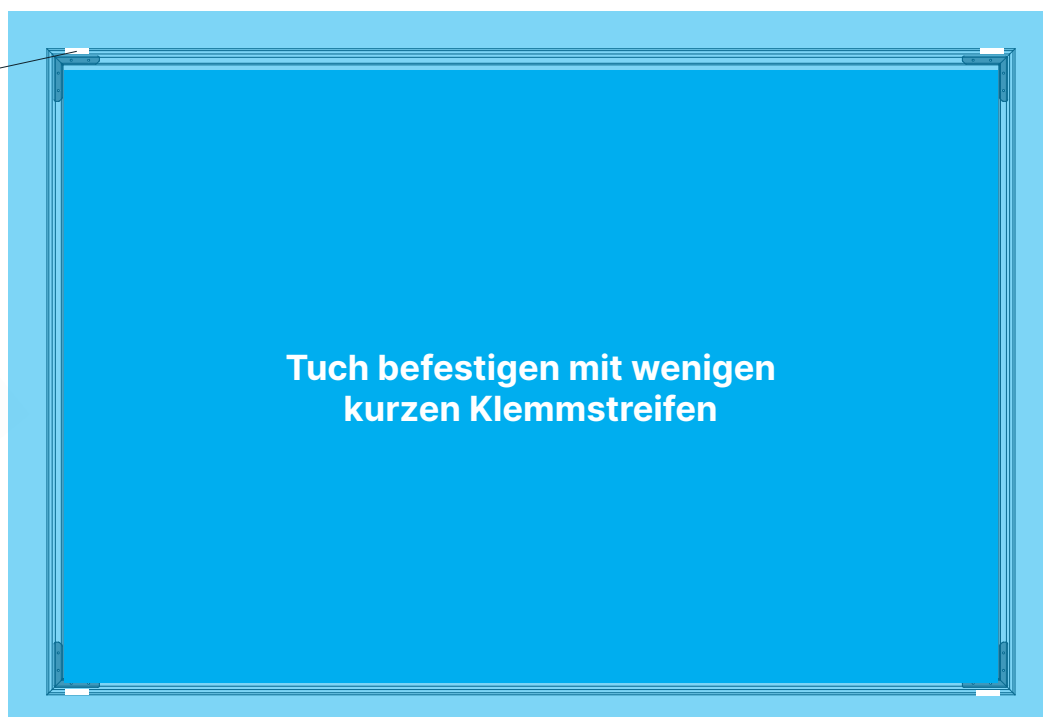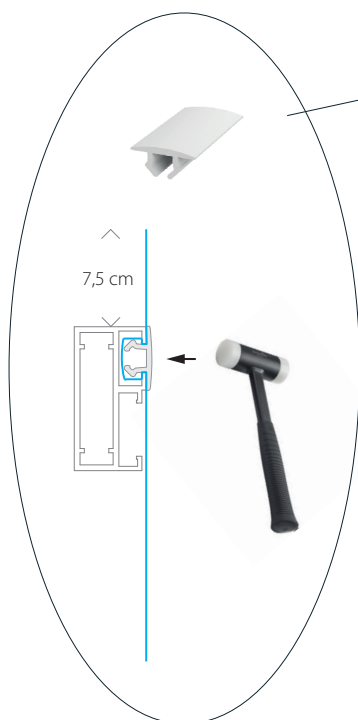

Tuch befestigen mit wenigen kurzen Klemmstreifen



3

Befestigen Sie das Tuch mit den Hilfsstücken in einem Abstand von 50cm zueinander.

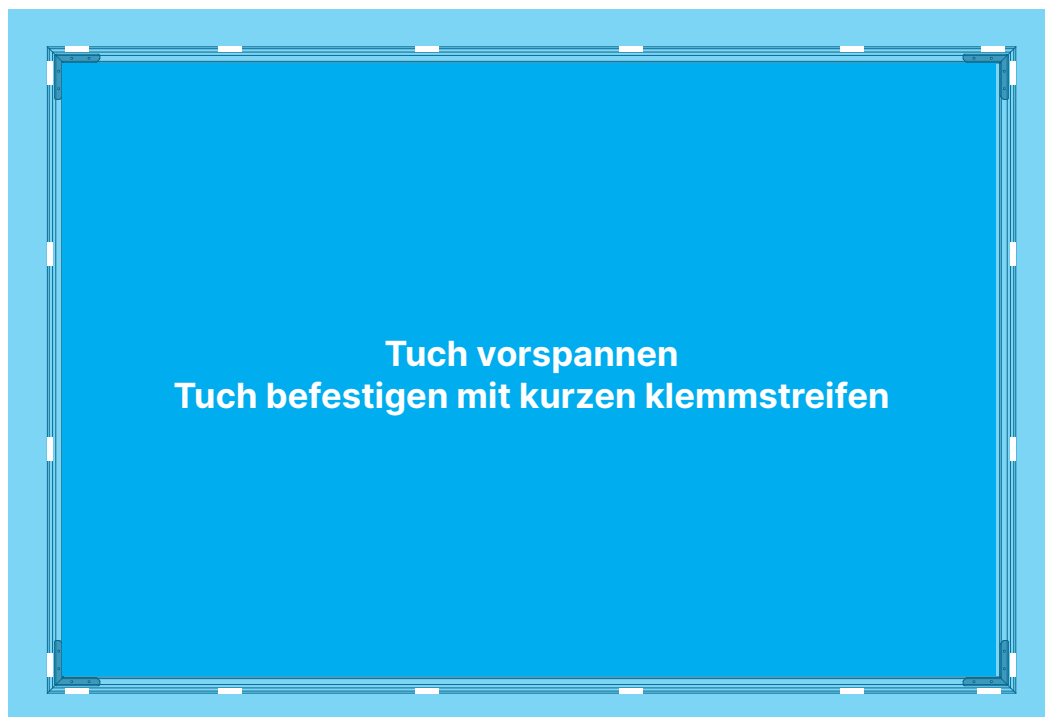

4

Ersetzen Sie nach und die Hilfsleisten mit den definitiven Klemmleisten

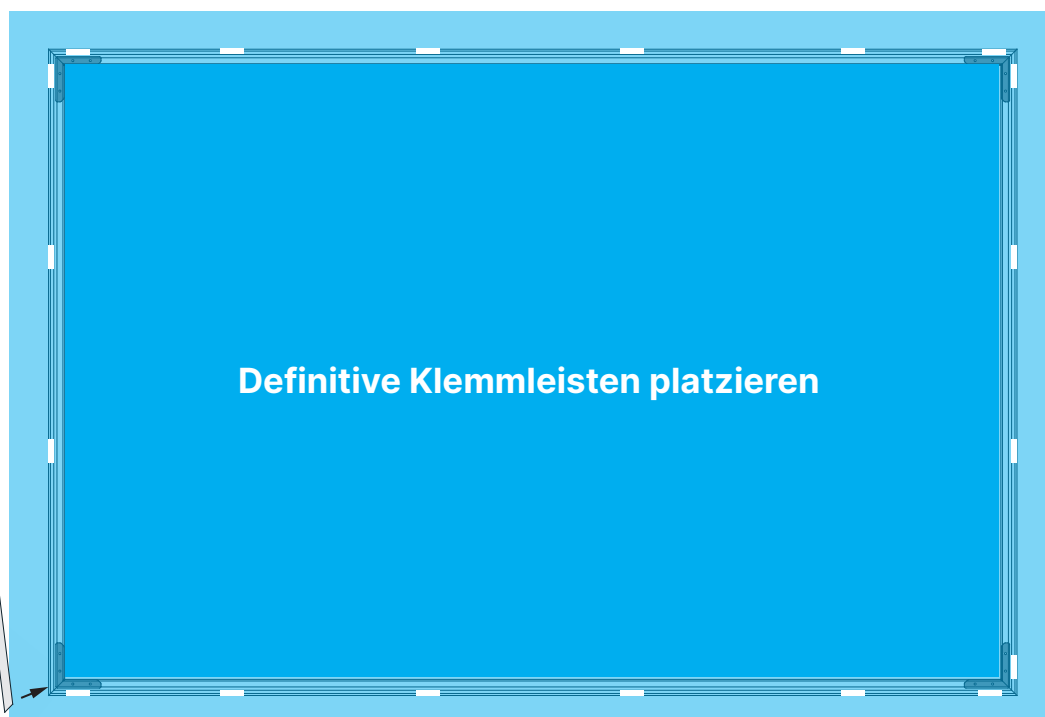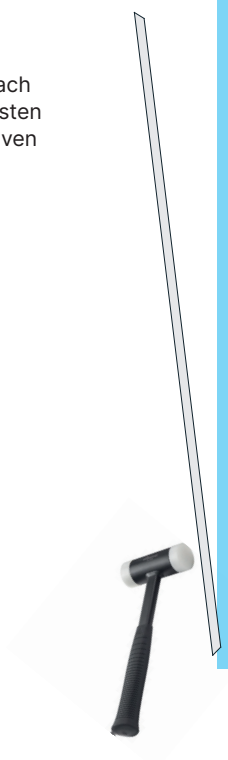

5

Schneiden Sie das Tuch überstehend ab.

Schlagen Sie die Klammleisten noch einmal fest, sodass die Ränder des Tuches in den Rahmen gedrückt werden



Versäubern

Finish