

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Outdoor-Textilrahmen
UNTERLAGE	Montageanleitung Outdoor Textilrahmen
TYP	installation
ORIGINALSEITEN	2
STAND	16.06.2026
DATEI	products/outdoor-textile-frame/assets/documents/437ed776ec9619b696d63cfb908a91617c449a6090610a2f0389853fd877f9eb.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

OUTDOOR-TEXTILRAHMEN ANLEITUNG

Montieren Sie den Outdoor-Textilrahmen in 4 Schritten.

MONTAGE

INHALT

1x Inbusschlüssel
1x Spachtel

20x Drucknagel
4x Lockset

WAS NOCH GEBRAUCHT WIRD

Metallbohrer 6mm
Gummihammer



SCHRITT 1

Montieren Sie den Rahmen, indem Sie die 4 Seiten mit dem Lockset befestigen.



SCHRITT 2


Montieren Sie den Rahmen direkt an der Fassade oder mit Schrauben an der Wand. Dazu müssen Sie den Rahmen durchbohren. Danach ist es wichtig, Materialreste vom Bohren zu entfernen. Dies verhindert Unebenheiten beim Einlegen des Gewebes und kann zudem Korrosion verhindern.



SCHRITT 3

Entfernen Sie die Schutzschicht von den Klebestreifen auf dem Rahmen und positionieren Sie das Tuch mit den Klebestreifen. Der beste Weg, dies zu erreichen, ist, die runden Aussparungen in der Ecke der Leinwand ca. 3 mm über der Ecke des Rahmens zu platzieren. Legen Sie das Tuch gerade gegen die Hinterkante des Rahmens.

Beginnen Sie immer oben und sichern Sie das Gewebe, indem Sie mit einem Gummihammer auf die Oberseite des Rahmens klopfen. Wiederholen Sie dann diese Schritte unten und schließlich an den Seiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie zuerst links oder rechts beginnen.

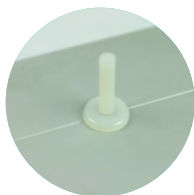

SCHRITT 4


Verwenden Sie immer die mitgelieferten Drucknägel für die vorgebohrten Löcher in den Ecken. Das Gewebe vorsichtig mit der Metallschnecke durchstechen. So bleibt das Gewebe auch bei extremen Windverhältnissen sicher. Sie befestigen die Drucknägeln, indem Sie den Kern mit einem Hammer sanft einklopfen.

Das Ergebnis ist eine Leinwand, die schön gespannt ist.

Und wenn es an der Zeit ist, das Banner zu ersetzen? Auch das geht in nur 4 Schritten!



GEWEBE ERSETZEN

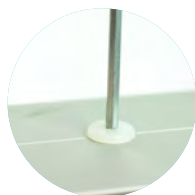

SCHRITT 1

Schieben Sie den Kern der Kunststoffdrucknägel durch die Löcher in den Ecken. Dies kann z.B. mit einem Inbusschlüssel oder einem schmalen Schraubendreher erfolgen. Dann können Sie die Drucknägel entfernen.



SCHRITT 2


Öffnen Sie alle Seiten des Outdoor-Textilrahmens mit dem mitgelieferten Spezialsachtel.



SCHRITT 3

Entfernen Sie das alte Gewebe. Wenn die Klebekraft des Klebebandes auf dem Rahmen noch ausreichend ist, können Sie es wiederverwenden. Wenn Sie das Klebeband zur Positionierung der Leinwand nicht wiederverwenden können, empfehlen wir, das doppelseitige Klebeband erneut aufzubringen. Entfernen Sie dazu zunächst den alten Klebestreifen mit einem Klebstoffentferner.

Anschließend wird das Gewebe mit Hilfe der Klebestreifen positioniert. Beginnen Sie wieder oben und sichern Sie das Tuch, indem Sie mit einem Gummihammer auf die Oberseite des Rahmens klopfen. Wiederholen Sie dann diese Schritte unten und schließlich an den Seiten.

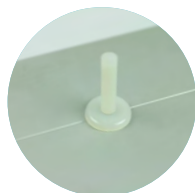

SCHRITT 4

Die Kunststoffdrucknägel in den vorgebohrten Löchern in den Ecken wiederverwenden. Sie können die Drucknägel auch durch neue Drucknägel ersetzen, denn jeder Rahmen wird mit einem Standardsatz von 20 Drucknägeln geliefert.

OUTDOOR-TEXTILRAHMEN ANLEITUNG
Die Demontage des Outdoor-Textilrahmens erfolgt in 4 Schritten.