

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Warensicherungs-Hussen
UNTERLAGE	Messanweisung Warensicherungsantenne
TYP	other
ORIGINALSEITEN	2
STAND	16.06.2026
DATEI	products/security-gate-cover/assets/documents/ae7a0d63d6bd5a3af33f6dcbcbe190f01d90d0d1e2c3f12ac0ce47b92c393b50.pdf


Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

Messanweisung: Sicherheitsschranke

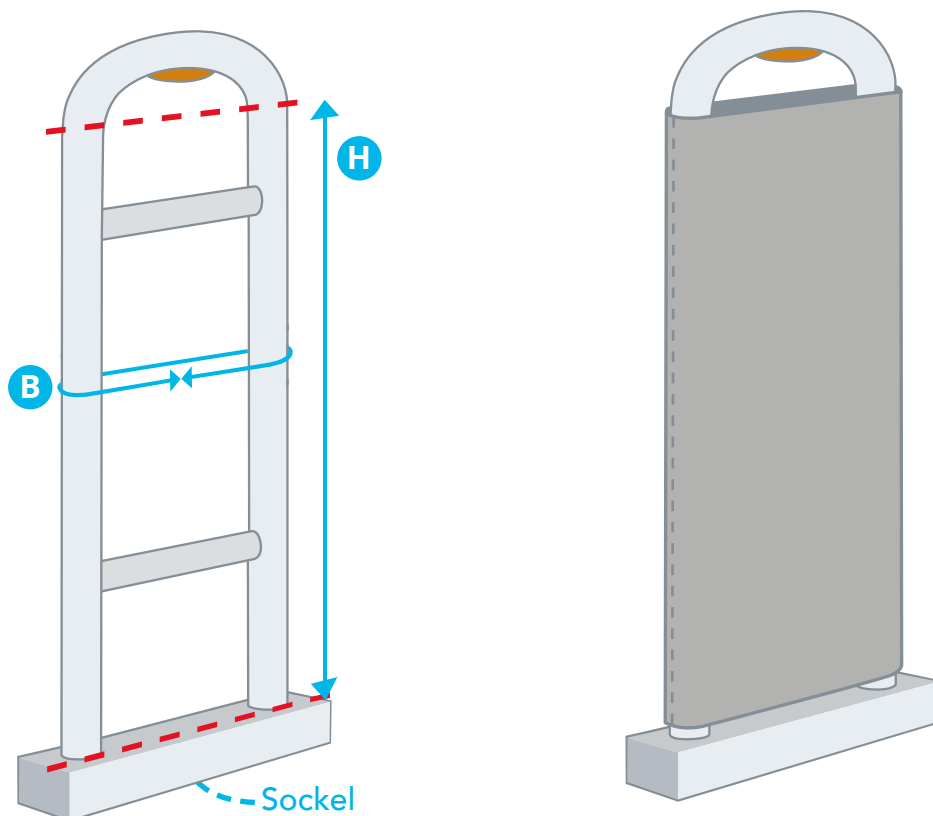

Die Maße Ihrer Sicherheitsschranken müssen exakt bestimmt werden, um sicherzustellen, dass die Hülle perfekt sitzt. Deshalb ist es wichtig, das Folgende genau zu beachten:

1. Die Maanleitung

Schritt 1 Die Hhe (**H**) wird vom Sockel (untere rote gestrichelte Linie) bis zum Beginn der Krmung (obere rote gestrichelte Linie) gemessen. Wenn es keinen breiten Sockel gibt, kann die Schranke bis zum Boden vermessen werden.

Hinweis: Wenn es sich um eine viereckige Schranke handelt, dann ist H die Gesamthhe abzglich zwei Zentimeter.


Schritt 2 Die Breite (**B**) kann durch Messung des Gesamtumfangs der Sicherheitsschranke bestimmt werden. Teilen Sie dann den gemessenen Wert durch zwei. Diese Abmessung kann in das Feld „Breite“ auf der Website eingegeben werden.

Fr eine genaue Messung empfehlen wir die Verwendung eines flexiblen Mabandes (siehe Punkt **B**) in der obigen Abbildung zur Verdeutlichung).



Ist kein flexibles Maband vorhanden, kann auch ein Stck Seil verwendet werden, dessen Lnge dann gemessen werden kann.

Messanweisung: Sicherheitsschranke

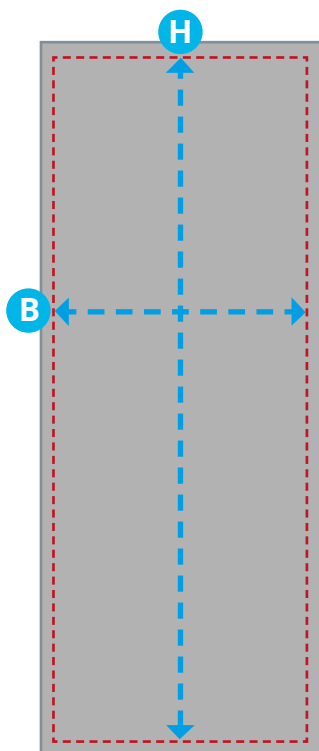

2. Formatieren der Datei

Die Datei kann mit den gemessenen Werten von Umfang und Höhe erstellt werden. Durch das Halbieren des Umfangs erhalten Sie die Breitenmaße. Geben Sie die Maßwerte in die Datei ein.

Berücksichtigen Sie dabei umlaufend den Rand von 1 Zentimeter (siehe Beispiel links). Das heißt, dass die Abmessungen jeweils 2 cm in der Breite und der Höhe größer als das Nettoformat sein müssen (siehe „Beispiel: Maße der Datei für Uploader bestimmen“)

Es ist möglich, die Sicherheitsschranken-Hülle mit einer individuell gestalteten Vorder- oder Rückseite zu versehen. Laden Sie dazu die ausgewählten Designs hoch und ziehen Sie sie dann einfach auf die Vorder- oder Rückseite im Uploader auf unserer Website.

Ein Design auf beiden Seiten? Dann laden Sie Ihr Design hoch und setzen Sie es auf die Vorder- und Rückseite.

3. Maße der Datei für Uploader bestimmen:

Der Umfang der Sicherheitsschranke beträgt 124 cm. Die Höhe von der Fußplatte bis zum Anfang des Bogens beträgt 150 cm. Die Größen (Nettoformat), die einzugeben sind, lauten dann:

Breite: 62 cm

Höhe: 150 cm

Breite	Höhe	Anzahl
62 cm	150 cm	1