

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Straßenschild
UNTERLAGE	Montageanleitung
TYP	installation
ORIGINALSEITEN	1
STAND	16.06.2026
DATEI	products/2024-road-sign/assets/documents/e1420d5196fd64e9834c706affeaf394c2cc515c8017a96979cda0bd735dc4f9.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unverändert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht verändert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unverändert.


TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

Rund 7 Premium




1

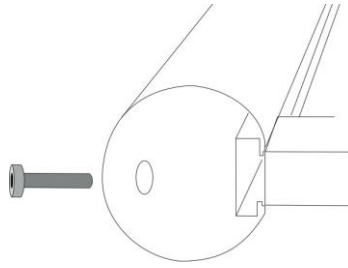


Schieben Sie das Plattenprofil in den oberen Träger. Schieben Sie dann den kleinen oberen Träger rechtwinklig in den Pfosten. Schrauben Sie die Schrauben durch die vorgebohrten Löcher im oberen Balken fest.

2

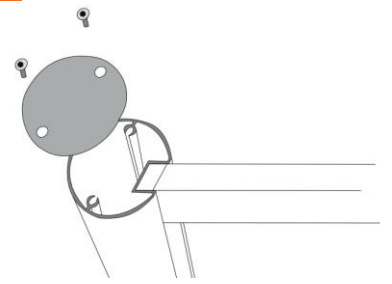


Befestigen Sie die Endkappen an der Oberseite der Stützen mit 2 Inbusschrauben.

3

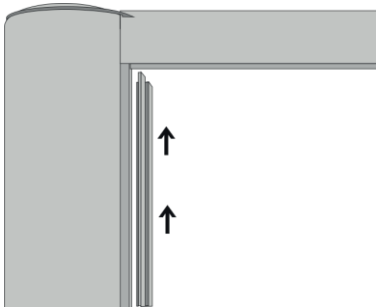


Schieben Sie das Plattenprofil in beide Pfosten.

4

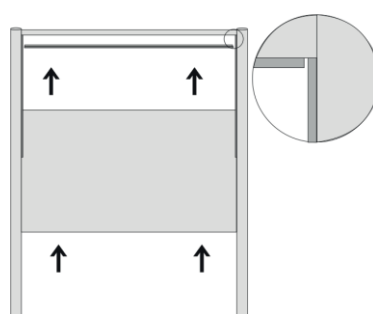


Schieben Sie die Platte durch den Boden in die Pfosten. Verbinden Sie es dann mit dem oberen Balken.

5

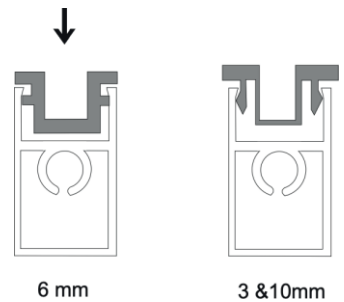


Schieben Sie das Plattenprofil in den kleinen unteren Träger.

6

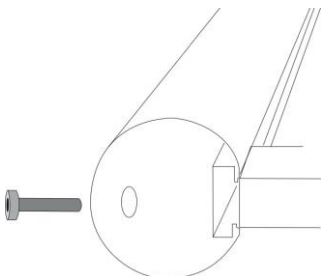

Schieben Sie den kleinen unteren Balken nach oben (das Blattmaterial fällt in den unteren Balken). Drehen Sie die Schrauben kraftvoll durch die vorgebohrten Löcher im unteren Balken.

7

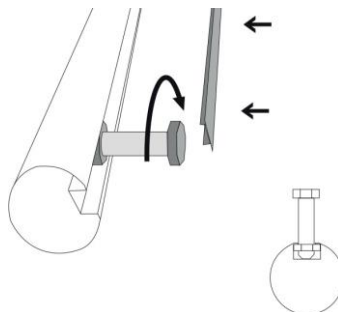

Schieben Sie die Abdeckleisten in die Pfosten. Ziehen Sie dann die Bodenanker an der Unterseite der beiden Pfosten fest.