

# TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKT        | AcousticPro® Wandpaneele                                                                                      |
| UNTERLAGE      | Montageanleitung AcousticPro®Basic                                                                            |
| TYP            | installation                                                                                                  |
| ORIGINALSEITEN | 2                                                                                                             |
| STAND          | 16.06.2026                                                                                                    |
| DATEI          | products/acoustic-panel/assets/documents/a89720dbe1606361e34182e5cb931ceebf207dcb1ca329c3d2b11db9752d02cc.pdf |

## Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.  
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.  
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.


## TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.  
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.  
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

## Die Montage der AcousticPro basic Wandpaneele erfolgt in 6 Schritten.


Wenn Sie bei Ihrer Bestellung „Aufhängen“ gewählt haben, verwenden Sie bitte diese Anleitung. Sie brauchen:

- ✓ Wasserwaage
- ✓ Bleistift
- ✓ Bohrmaschine
- ✓ Dübel
- ✓ Schrauben

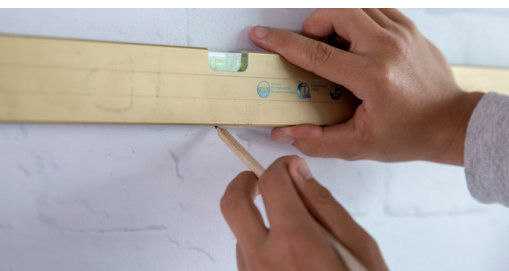

### Schritt 1

Messen Sie mit einer Wasserwaage die Stelle an der Wand, an der das Z-Profil aufgehängt wird, und markieren Sie diese Stelle mit einem Bleistift.

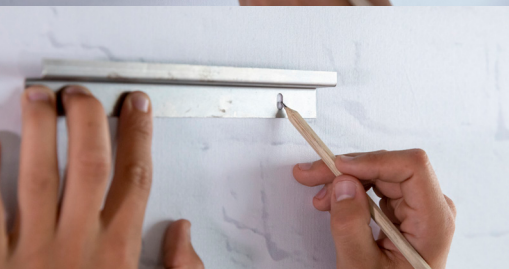

### Schritt 2

Zeichnen Sie die Position der beiden Bohrungen im Z-Profil an die Wand.



### Schritt 3

Bohren Sie nun die Löcher mit einem Bohrer. Verwenden Sie den Bohrer, der zum Dübeltyp passt. Welche Schrauben und Dübel Sie benötigen, hängt von der Art der Wand ab.



### Schritt 4

Dann schieben Sie einen Dübel in jedes Bohrloch und schrauben Sie das Z-Profil an die Wand.



### Schritt 5

Um unten Abstand zu schaffen, erhalten Sie einen Set Abstandhalter bei der Akustikpaneele. Diese lassen sich leicht im Rahmen drehen.



### Schritt 6

Zum Schluss hängen Sie die Paneele an das Z-Profil.

## Die Montage der AcousticPro basic paneele erfolgt in 6 Schritten.

Wenn Sie bei Ihrer Bestellung „Festschrauben“ gewählt haben, verwenden Sie bitte diese Anleitung. Sie brauchen:

- ✓ Wasserwaage
- ✓ Bleistift
- ✓ Bohrmaschine
- ✓ Dübel
- ✓ Schrauben
- ✓ Hilfe beim Aufhängen



### Schritt 1

Ziehen Sie ein kleines Stück des Akustikmaterials an jener Stelle aus dem Rahmen heraus, an der Sie den Rahmen befestigen möchten.



### Schritt 2

Um den Rahmen direkt an die Wand schrauben zu können, muss durch den Rahmen gebohrt werden. Verwenden Sie einen 4-mm-Metallbohrer und setzen Sie etwa jeden Meter ein Bohrloch. Dadurch wird ein Durchhängen des Rahmens verhindert.



### Schritt 3

Zeichnen Sie nun mit Bleistift und Wasserwaage durch die vorgebohrten Löcher im Rahmen die Bohrstellen an der Wand ein.



### Schritt 4

Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer. Dann schieben Sie einen Dübel in jedes Bohrloch. Welche Dübel Sie benötigen, hängt von der Art der Wand ab.



### Schritt 5

Sie können die Paneele nun mit Schrauben an der Wand befestigen. Wählen Sie die Schrauben, die zum Dübeltyp passen. Diese Arbeit wird am besten von zwei Personen erledigt.



### Schritt 6

Drücken Sie dann das akustische Material zurück in den Rahmen.