

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	AcousticPro® Wandpaneele
UNTERLAGE	Montageanleitung AcousticPro® Premium
TYP	installation
ORIGINALSEITEN	2
STAND	16.06.2026
DATEI	products/acoustic-panel/assets/documents/fb960f6270eb03c27a960a77f2029169f7021c6cfc4ee434ceb58892e5018f05.pdf

Wichtig fuer die Produktion

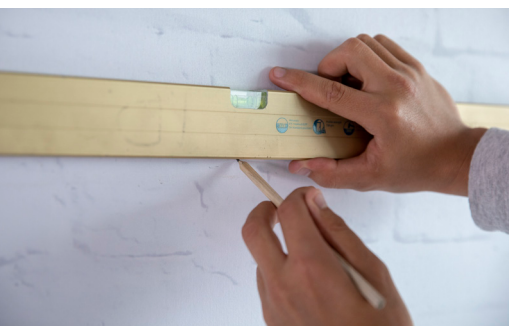
Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

Die Montage der AcousticPro premium Wandpaneele erfolgt in fünf Schritten.

- Sie benötigen:
- ✓ Wasserwaage
 - ✓ Bleistift
 - ✓ Bohrmaschine
 - ✓ Dübel
 - ✓ Schrauben

**Schritt 1**

Messen Sie mit einer Wasserwaage die Stelle an der Wand, an der das Aufhängeprofil aufgehängt werden soll, und markieren Sie diese Stelle mit einem Bleistift.

**Schritt 2**

Zeichne mit einem Bleistift die Position der beiden Bohrungen im Aufhängeprofil an der Wand.

**Schritt 3**

Dann bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer. Verwenden Sie den Bohrer, der zum Dübeltyp passt. Welche Schrauben und Dübel Sie benötigen, hängt von der Art der Wand ab.

**Schritt 4**

Dann schieben Sie einen Dübel in jedes Bohrloch und schrauben Sie das Aufhängeprofil an die Wand.

**Schritt 5**

Zum Schluss hängen Sie die Paneele an das Aufhängeprofil.

