

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	AcousticPro® Trennwände
UNTERLAGE	Montageanleitung
TYP	installation
ORIGINALSEITEN	2
STAND	16.06.2026
DATEI	products/acoustic-pro-divider-room/assets/documents/d63cde10a375c228e21dab4bd286f6a672949a20ae3177169ea6735bebf2aa6f.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unverändert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht verändert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unverändert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

Der AcousticPro Schreibtisch Trenner kann in sechs einfachen Schritten montiert werden.



Schritt 1

Platzieren Sie die beiden Alu-Nuts an der Unterseite von dem Rahmen, indem Sie sie einschieben.



Schritt 2

Befestigen Sie die Tischklemme am Rahmen und drehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.



Schritt 3

Positionieren Sie den Schreibtisch Trenner auf dem Tisch und drehen Sie die Klemme fest.



Schritt 4 (wenn verknüpfbar)

Platzieren Sie die vier kleinen Alu-Nuts im Rahmen.



Schritt 5 (wenn verknüpfbar)

Befestigen Sie das Verknüpfungsteil am Rahmen, oberhalb der Aluminiumteile. Drehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.



Schritt 6

Zum Schluss platzieren Sie den Eckenschutz in den obersten Ecken.

Der AcousticPro Raumtrenner kann in sechs einfachen Schritten montiert werden. Sie finden alle benötigten Teile in dem Paket




Schritt 1

Kippen Sie den Rahmen, um die Alu-Nuts zu platzieren. Drücken Sie die Alu - Nuts in den Rahmen. Platzieren Sie den größten Alu-Nut auf der unteren Seite des Rahmens und den kleinen Alu-Nut an der Unterseite des Rahmens.



Schritt 2

Befestigen Sie die Seitenplatte und ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit dem Inbusschlüssel an. *Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 für die andere Seite.*

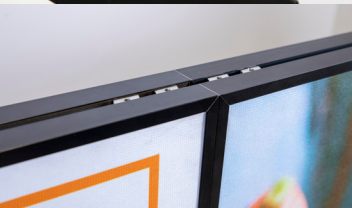

Schritt 3 (wenn verknüpfbar)

Platzieren Sie vier kleine Alu-Nuts links und rechts an der Stelle, wo Sie den Rahmen verknüpfen möchten.



Schritt 4 (wenn verknüpfbar)

Befestigen Sie das Verknüpfungsteil am Rahmen, oberhalb der Alu-Nuts. Ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit dem Inbusschlüssel an.



Schritt 5 (wenn verknüpfbar)

Platzieren Sie die Alu-Nuts an der Unterseite des Rahmens und befestigen Sie die Heavy-plate daran.



Schritt 6

Zum Schluss befestigen Sie den Eckenschutz an den obersten Ecken.