

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Blindes Aufhängesystem (variable Größe)
UNTERLAGE	Anleitung - Blindes Aufhängesystem
TYP	installation
ORIGINALSEITEN	2
STAND	16.06.2026
DATEI	products/blind-mounting-system/assets/documents/16c07fae3a86c9858c5f8b228b20e2daac5613839969fce4e8ce4c48d8f5041c.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unverändert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht verändert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unverändert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

Anleitung: Montage des Aufhängesystem

1



Schritt 1 Montieren Sie das Aufhängesystem, indem Sie jede Ecke mit dem mitgelieferten lockset verbinden.

2




Schritt 2 Reinigen Sie die Platte mit Reinigungsalkohol oder Ammoniak.

3



Schritt 3 Trocknen Sie die Oberfläche der Platte mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder fusselfreiem Papier.

4

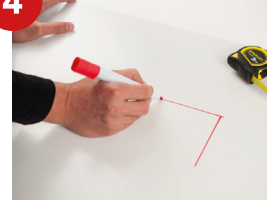

Schritt 4 Markieren Sie die Position des Aufhängesystems auf der Platte.

5



Schritt 5 Entfernen Sie die Schutzschicht vom Klebeband auf dem System. Auf der Rückseite des Panels kann sich eine Schutzfolie befinden. Entfernen Sie diese vor der Montage

6



Schritt 6 Montieren Sie die Platte in der gewünschten Position.

7



Schritt 7 Nach dem Verkleben die Platte mit dem Profil 1 Stunde unter dem Druckmaterial stehen lassen.

8



Schritt 8 Befestigen Sie das Ganze mit mindestens zwei Schrauben an der Wand.

Was noch gebraucht wird

- Farbmarkierung
- Reinigungsalkohol oder Ammoniak
- Fusselfreies Tuch oder fusselfreies Papier
- Maßband
- Druckmaterial mit einem Gewicht von mindestens 15 kg
- Flatschraubendreher


Vorbereitung



Das beste Ergebnis erzielen Sie bei Raumtemperatur (>18 Grad). Dadurch wird verhindert, dass sich das Klebeband löst und die Platte herunterfällt.



Sorgen Sie für eine feste und ebene Oberfläche.



Bei Abmessungen größer als 1 Meter empfehlen wir Ihnen, das System paarweise zu montieren, damit Sie die Platte gerade befestigen können.