

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Gebogene Pop-up-Wand
UNTERLAGE	Montage Anleitung Gebogene Pop-up-Wand
TYP	installation
ORIGINALSEITEN	4
STAND	16.06.2026
DATEI	products/curved-pop-up-wall/assets/documents/f155462725b8998832e3bc175d68399b2a4ba8f63099a3fdf519d57fa6016094.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.



Montageanleitung

Gebogene Pop-Up Wand

Inhalt

Vollständige Wand mit Magnetbefestigung

Praktischer Koffer



Werkzeug:

Sie benötigen kein weiteres Werkzeug!

Anzahl Personen:

Wir empfehlen Ihnen die Wand zu Zweit zu montieren

Optional:

Beleuchtung (nicht inbegriffen)

Check, check, doppelcheck?
Los zu Schritt 1

1



Nehmen Sie den Rahmen aus dem Koffer und stellen Sie ihn auf den Boden.

2



Auf dem Rahmen sind Aufkleber angebracht, die angeben wo die Ober- oder Unterseite ist. So können Sie sicher sein, dass die Magnete an die richtige Stelle kommen. Es ist wichtig, dass der Rahmen auf dem Boden liegen bleibt während Sie montieren.

3



Öffnen Sie das Gestell. Das ist vergleichbar mit dem Aufstellen eines Zeltes.

4




Drücken Sie auf die schwarzen Verbinder bis Sie ein "klick" hören. Wiederholen Sie das bei allen schwarzen Verbindern.

5



Stellen Sie den Rahmen auf..

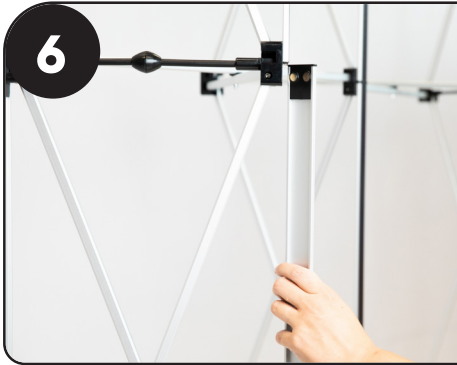

6 Befestigen Sie die Magnete am Rahmen. Die langen Streifen sind für die Unterseite, die kürzeren für die Mitte und Oberseite. Es ist wichtig zu beachten, dass die Streifen richtig montiert werden, ansonsten passt der Druck nicht auf das System. Die Platten selbst sind schon mit den entsprechenden Magneten ausgestattet.



7 Die Magnete sind befestigt, jetzt können Sie das Plattenmaterial an dem Rahmen anbringen. Fangen Sie auf der linken Seite an. Es ist wichtig, dass Sie vorsichtig arbeiten, weil das PVC-Material sehr empfindlich ist. Wir empfehlen Ihnen bei der Montage des Druckes weiche Handschuhe zu tragen



8 Wie Sie sehen passen die Magnete auf den Platten perfekt auf die Magnete am Rahmen. Befestigen Sie alle Platten nacheinander, bis die Messewand komplett steht.



9 Und der ultimative finishing Touch: unsere LED-Beleuchtung in silber oder schwarz lässt sich einfach an der Oberseite des Rahmens befestigen.



