

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Textilrahmen
UNTERLAGE	Montageanleitung
TYP	installation
ORIGINALSEITEN	2
STAND	16.06.2026
DATEI	products/textile-frame-wall/assets/documents/69772a254fabe7c33f5361b2995a6954b3ddf5af12e2602e705ba8fd462de31f.pdf

Wichtig fuer die Produktion


Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

Sie montieren den Textilrahmen in drei Schritten

Sie brauchen: 1x Kedersystem, 1x Kedertuch, 1x E-Lock Tool (Optional)

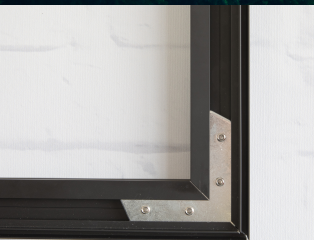

Schritt 1:

Montieren Sie den Rahmen, indem Sie die vier Seiten mit dem Schlosssatz befestigen. Anschließend können Sie den Rahmen an einer Wand montieren. Wenn Sie sich bei der Bestellung für das "Festschrauben" entschieden haben, müssen Sie den Rahmen durchbohren und den Rahmen um jeden Meter mit Schrauben befestigen. Dadurch wird ein Durchhängen des Rahmens verhindert. Wenn Sie sich für das 'Aufhängen' entschieden haben, haben Sie mit Ihrer Bestellung eine Wandhalterung erhalten. Sie können den Rahmen auch an der Decke montieren oder freistehend auf dem Boden aufstellen.



Schritt 2:


Befestigen Sie das Kedertuch in den Ecken des Rahmens. Fangen Sie immer oben an und falten Sie den Keder in das Tuch. Schieben Sie dieses doppelt gefaltete Stück Gewebe in den Rand des Rahmens. Dadurch wird sichergestellt, dass das Tuch schön gespannt wird. Wiederholen Sie diese Schritte an den Seiten und dann an der Unterseite des Rahmens.



Schritt 3:

Nachdem Sie das Tuch an allen Ecken befestigt haben, können Sie das gesamte Tuch in den Rahmen drücken.

ser Tipp: Ein praktisches Werkzeug dafür ist das E-Lock Tool

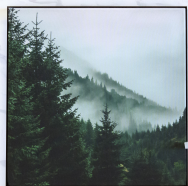

**Das Ergebnis ist ein Gewebe,
das schön und straff auf Spannung ist.**

